RENDER®

TV LCD 22 ”

DVB_T-CI

REN 2209ELI

MANUALE D’USO

Leggere questo manuale attentamente e conservare.

WWW.RENDERITALIA.IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo apparecchio è prodotto in Italia, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 Min. Telecomunicazioni, ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art.1 dello stesso D.M. Si dichiara inoltre che l'apparecchio televisore a colori LCD risponde alle prestazioni dell'art. 2 del D.M. 28/08/95 n. 548 e successive modifiche ed integrazioni.

Nota per la tutela ambientale

Questo prodotto e' stato realizzato con materiali e componenti di prima qualita' adatti al riciclaggio e riutilizzabili. Non gettare pertanto l'apparecchio nei normali rifiuti domestici quando e' arrivato il momento di smaltirlo bensi consegnarlo presso i punti di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Cio' viene indicato dal simbolo raffigurato a lato, sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso oppure sulla confezione. Informarsi sui punti di raccolta pubblici presso il proprio comune. Riciclando prodotti usati date un contributo importante alla tutela dell'ambiente.

CE

RENDER è un marchio di proprietà della:
Clana Industriale S.r.l-Via Nazionale delle Puglie km 34.400-80013-Casalnuovo(NA)
Tel.081-8420583-8420598/Fax081-8426133

Questo apparecchio è conforme ai seguenti standards:

EN 60065: 2002+A1: 2006 (LVD)

EN 55013: 2001/+A1:2003+A2:2006

EN 55020: 2002/+A1:2003+A2:2005

EN 55022: 2006

EN 55024:1998/+A1:2001+A2:2003

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005

the EMC directive (2004/108/EC)

Si garantisce, inoltre, che i componenti usati per la costruzione di questo prodotto sono in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/CE (RoHs).

1	PREFAZIONE		2
2	ACCORGIMENTI DI SICUREZZA		2
3	ACCESSORI		4
4	FUNZIONE TASTI E CONNESSIONI SUL RETRO		5
5	SCHEMI DI INSTALLAZIONE DEL TV	Connessione Alimentazione	6
		Connessione Antenna	6
		Connessione HDMI	7
		Connessione PC-RGB	7
		Connessione S-VIDEO	8
		Connessione YPbPr	8
		Connessione SCART e SPDIF	9
		Alimentazione a 12V	9
6	TELECOMANDO	Istruzioni telecomando, modalità TV	10
		Istruzioni telecomando, modalità DTV	11
		Istruzioni telecomando, modalità TELEVIDEO	12
		Set-up telecomando	13
7	FUNZIONI DEI MENU	Menu settaggio TV	14
		Menu Immagine	17
		Menu Sonoro	18
		Menu Tempo	19
		Menu Settaggi	20
		Menu Blocco Programmi	21
		Menu EPG	21
		Selezione sorgenti	22
		Funzione HOTEL	23
8	PROBLEMI E CONSIGLI		25
9	SPECIFICHE		26

1.PREFAZIONE

Grazie per aver acquistato questo modello Render! Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di mettere in funzione il video. Assicurarsi che il video non si sia danneggiato durante il trasporto. Nel caso in cui fosse danneggiato, non procedere con l'installazione e contattare il proprio rivenditore. Controllare di aver tutti gli accessori del modello acquistato.

2.ACCORGIMENTI DI SICUREZZA

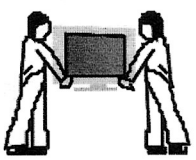

Posizionare l'LCD su una superficie stabile

Non usare accessori diversi da quelli forniti o suggeriti dal produttore.

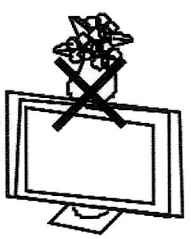

Non posizionare alcun materiale sul televisore

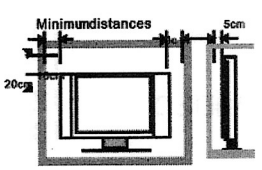

Se intendete installare il televisore a muro, verificarne la corretta installazione.

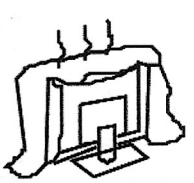

Non ostruire o coprire le aperture di ventilazione del televisore.

Connessione cavi

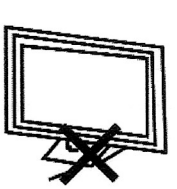

I cavi e le prolunghe devono essere correttamente posizionate e protette in modo da evitare che altre persone possano calpestarle e quindi provocare la caduta dell'unità.

Fonti di calore e umidità

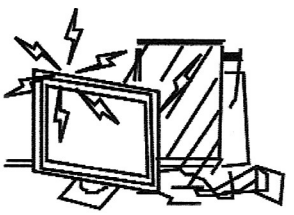

Tenere il televisore in luogo asciutto e lontano da fonti di umidità.

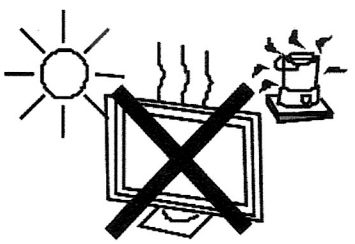

Tenere il televisore lontano da fonti di calore

Pulizia e manutenzione

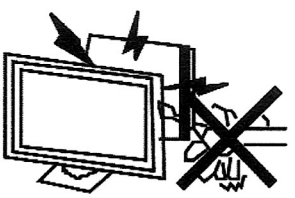

Scollegare il televisore dalla prese di corrente prima di procedere con la pulizia. Non usare solventi o altri prodotti liquidi per pulire lo schermo. Pulire lo schermo solo con un panno morbido e asciutto.

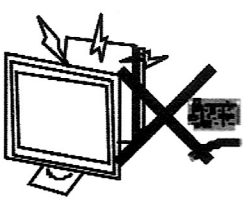

In caso si rendano necessarie riparazioni, non utilizzare parti di ricambio diverse da quelle suggerite dal produttore. L'utilizzo di parti di ricambio non adeguate può provocare problemi elettrici, corto circuiti ed altri incidenti.

Durante le vacanze

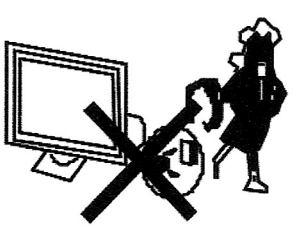

Staccare il televisore dalla presa di corrente durante temporali o quando si prevede un lungo periodo di inutilizzo.

3.Accessori

LCD TV

TELECOMANDO

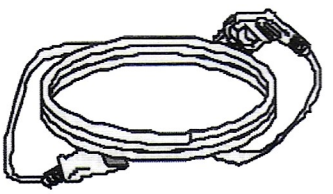

CAVO RETE

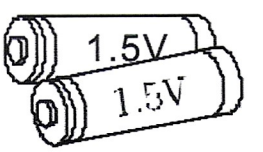

BATTERIE AAA

MANUALE D’USO

4. Connessioni sul retro e pulsanti controllo.

Vista Frontale

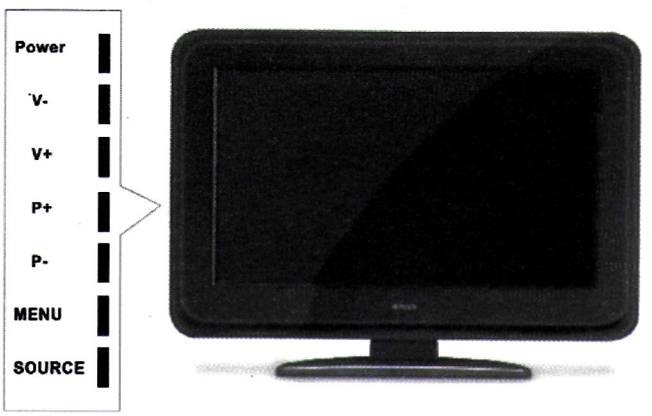

1.Premere l'interruttore "power" per accendere il TV LCD ed ancora una volta per la modalità STANDBY.

2.Premere V+ oppure V- per aumentare o diminuire il volume.

3.Premere P+/P- per la selezione dei canali TV.

4.Premere MENU per accedere ai Menu.

5.Premere SOURCE per selezionare le sorgenti.

6.Quando il LED e' rosso indica che il TV e' in Stand-by e se e' verde il TV e' acceso;

Vista retro e pannelo connessioni

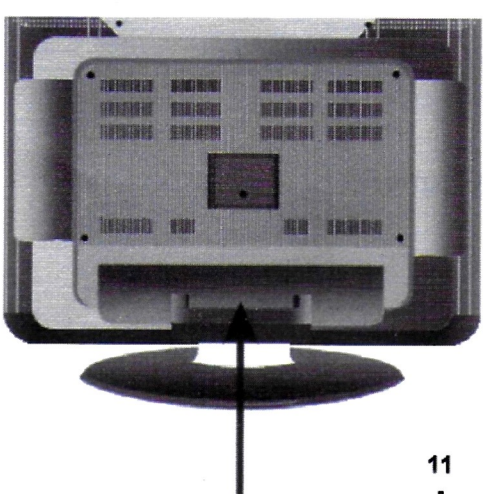

1. DC12V input (per alimentazione in automobili); controllare con il vostro rivenditore della presenza di tale optional.
2. HDMI: connessione per riproduzione in HDMI.
3. PC IN: connessione PC-RGB per collegamento al PC.
4. SCART: connessione SCART.
5. S-VIDEO: connessione S-VIDEO a DVD o VCR o altro.
6. YPbPr: connessione YPbPr a DVD o VCR o altro.
7. (PC/YPbP/S-VIDEO) AUDIO: connessione AUDIO di dispositivi collegati tramite connessione PC/YPbP/S-VIDEO.
8. Cuffie: per collegamento cuffie.
9. RF IN: connessione antenna Analogica o HD DVB-T (digitale)
10. SPDIF: connessione coassiale per amplicazione esterna.
11. CI slot: lettore carte CI. La card (o la CAM) deve essere inserita ad apparecchio spento.

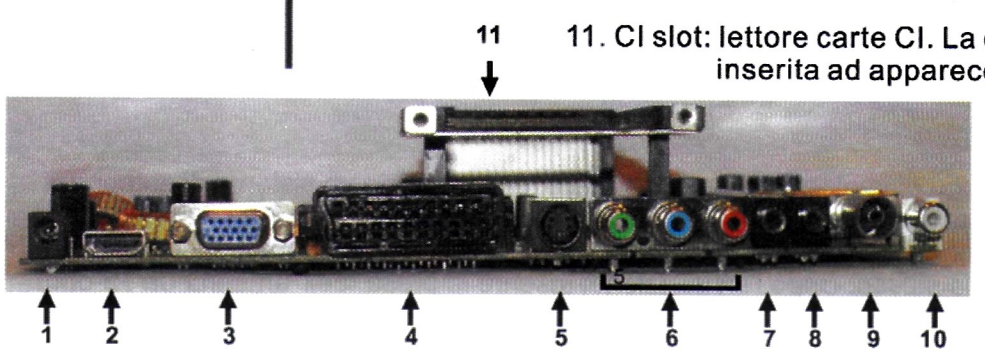

5. Installazione TV

Connessione all'alimentazione

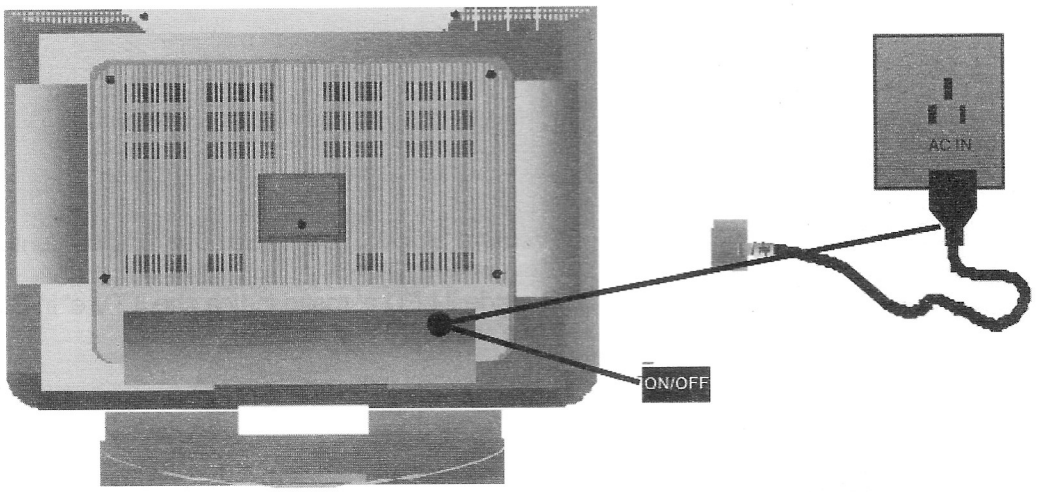

Collegare il cavo di alimentazione come indicato nella figura. Premere l'interruttore POWER del vostro LCD per accenderlo. Esso e' posto alla estrema destra del pannello prese.

Connessione antenna

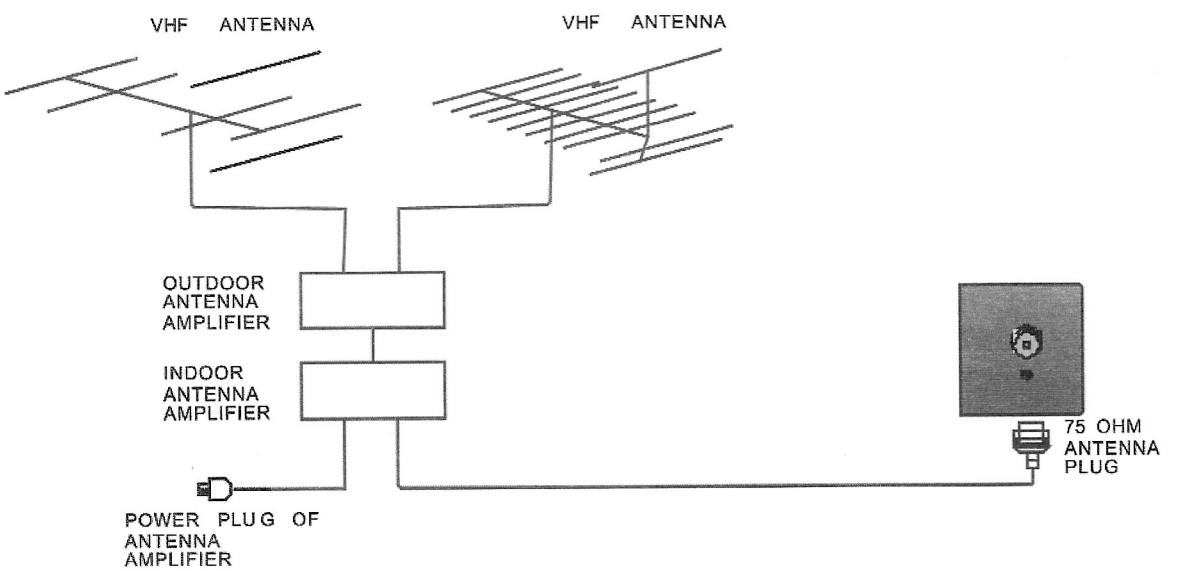

Per una buona risoluzione di immagine e un buon audio, è necessario un sistema di antenna. che puo' essere amplificato o non. Questo tipo di sistema si acquista presso i normali rivenditori specializzati che saranno inoltre in grado di fornire assistenza per la corretta installazione e connessione del sistema stesso. Dopo l'installazione, inserire la presa dell' antenna da 75-ohm nel jack, come mostrato in figura.

Connessione HDMI

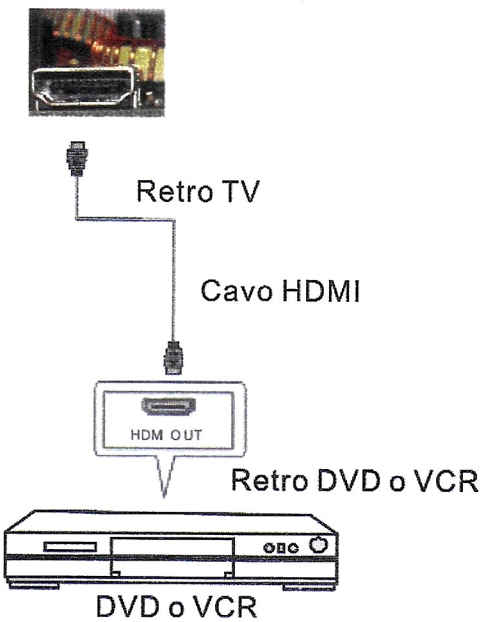

La connessione HDMI vi permete di gestire un collegamento audio/video/controllo con un unico cavo. Il segnale viene riprodotto in qualita' digitale.

Connessione PC

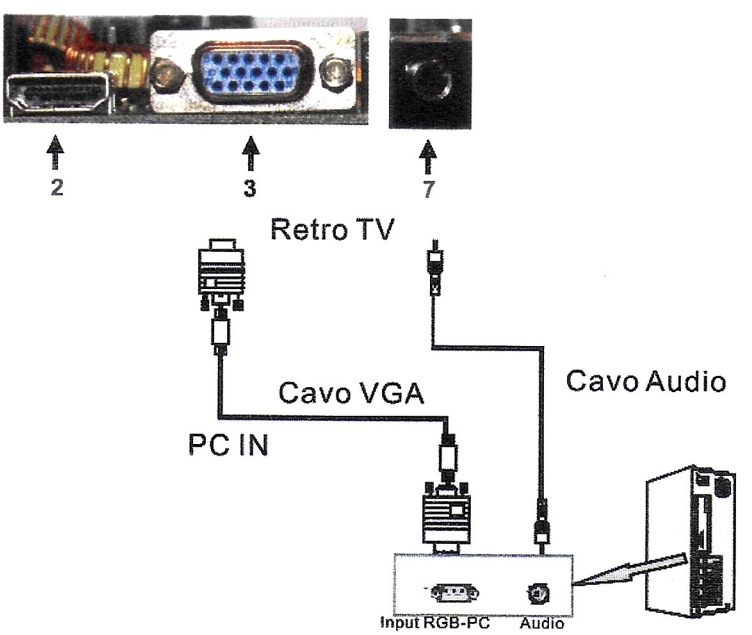

Collegare l'uscita RGB del PC alla presa VGA (ingresso 3) del televisore. Collegare l'uscita AUDIO del PC con il jack PC AUDIO (ingresso 7) presente nel televisore e selezionare la sorgente VGA usando il pulsante SOURCE.

Connessione S-VIDEO

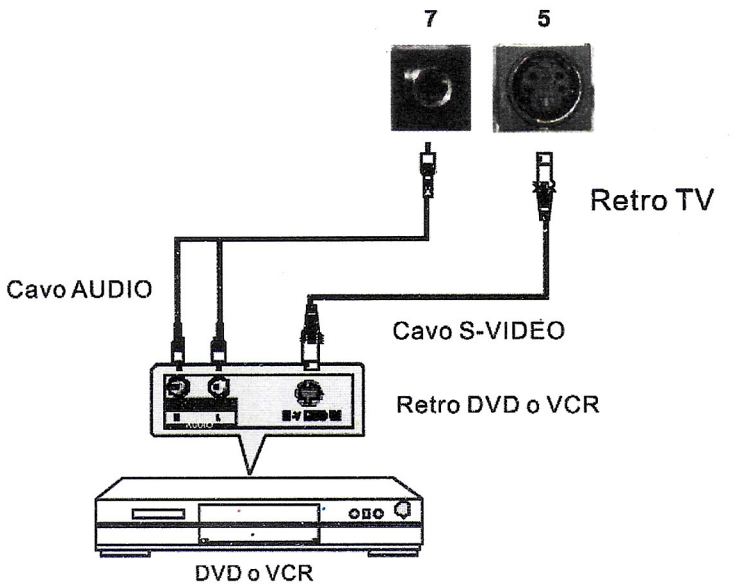

Collegare l'uscita S-VIDEO del DVD o del videoregistratore all' ingresso S-VIDEO del televisore. La qualità dell'immagine migliora in paragone alla normale connessione VCR. Collegare l'uscita audio del DVD o del videoregistratore con i jack di entrata del televisore usando i cavi RCA. Selezionare la sorgente di input usando il pulsante SOURCE sul telecomando.

Connessione YPbPr

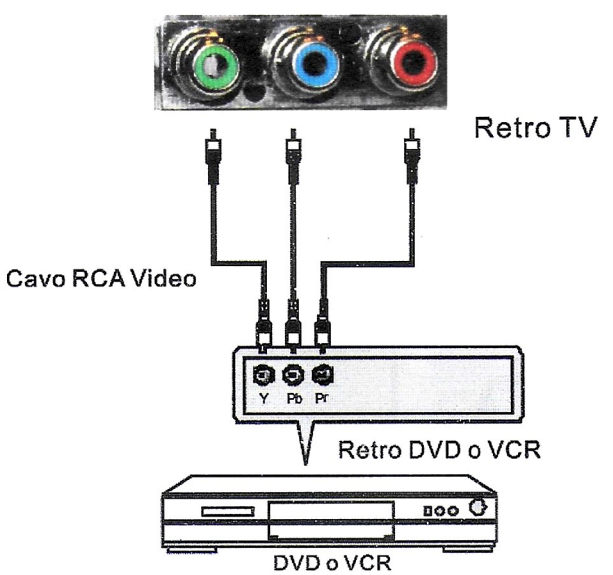

Collegare l'uscita YPbPr del DVD o del videoregistratore con il jack di ingresso YPbPR del televisore. La qualità dell'immagine migliora se paragonata alla normale connessione video con videoregistratori. Collegare l'uscita Audio del DVD o del videoregistratore con il jack di ingresso del televisore usando il cavo RCA. Selezionare la sorgente di ingresso YPbPr usando il pulsante SOURCE sul telecomando.

Connessioni SCART e SPDIF

4

Retro TV

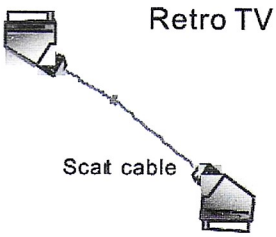

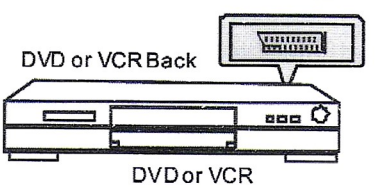

10

Connessione SPDIF per amplificazione esterna

Collegare la presa SCART del dispositivo esterno al connettore SCART (ingresso 4) sul televisore utilizzando il cavo scart. La presa SCART agisce come una connessione INPUT/OUTPUT. Se il TV non seleziona automaticamente la sorgente SCART usate SOURCE per selezionarla manualmente.

Alimentazione 12V (solo per uso in macchina)

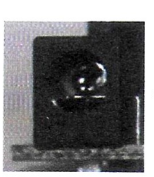

1

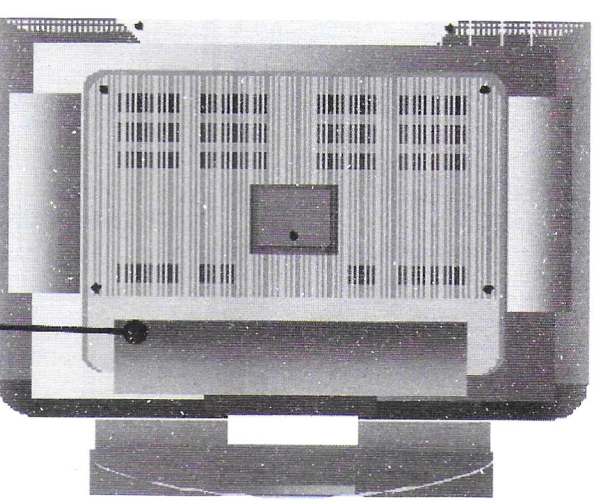

Attenzione: non collegare il cavo alimentazione 220V contemporaneamente all'alimentazione da 12V

6. Telecomando

Istruzioni del telecomando in modalita' TV

POWER
Accende il TV; premere di nuovo per metterlo in Stand-by.
MUTE
Premere per eliminare il suono. Per ripristinare il suono premere nuovamente il pulsante o premere VOL+.
SOURCE
Per selezionare tra le sorgenti disponibili; premere ENTER per confermare la scelta.
PMODE
Premere ripetutamente per selezionare le modalità di immagine disponibil.
SMODE
Premere per selezionare le diverse impostazioni sonore.
AUDIO I/II
Premere per selezionare NICAM o MONO.
SLEEP
Permette di impostare lo spegnimento automatico del TV dopo un determinato lasso di tempo scelto.

Tasti Numerici
Premere 0-9 e 10, +10 per selezionare direttamente i canali TV.

-/--
Seleziona i canali 0-9/ 10-99.

Per ritornare al canale precedentemente visto.

FRECCE (▲/ ▼/ ◄ /►/ ENTER)
Permettono di navigare tra i menu a video e di selezionare le impostazioni preferite.
MENU
Per visualizzare il menu principale sullo schermo.
CALL
Per mostrare il numero canale e le informazioni.

V-/V+
Per aumentare o diminuire il volume.
P+/P-
Per eseguire la ricerca dei canali.

HOLD
Fermo immagine.

Istruzioni Telecomando in modalita' DTV

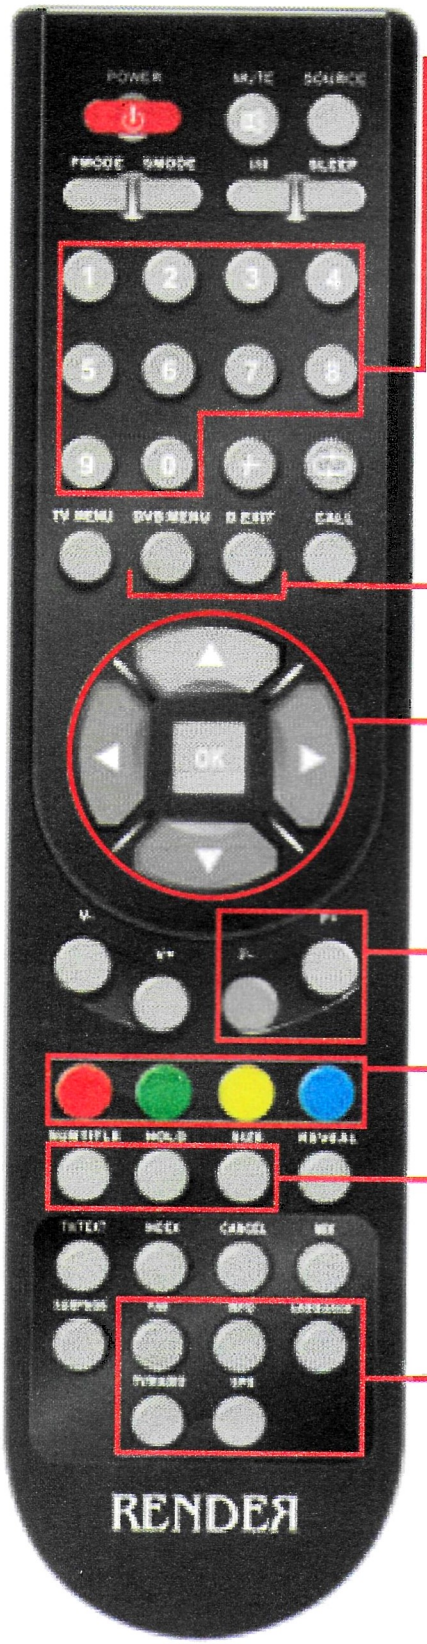

PULSANTI NUMERICI
Premere da 0-9 per selezionare un canale.

DVB MENU
Per accedere o uscire dal MENU del DVB.
D.EXIT
Per uscire dalla modalita' DVB

FRECCE (▲/ ▼/ ◄ /►/ OK)
Permettono di navigare tra i menu a video e di selezionare le impostazioni preferite.

P+/P-
Per cambiare canale durante la visione.

PULSANTI COLORATI
Usati per alcuni sotto-menu.

SUBTITLE
Sottotitoli Televideo (se trasmessi).
HOLD
Fermo immagine.
SIZE
Dimensioni 16:9, 4:3, AUTO, ZOOM 2, ZOOM 1.

INFO
Mostra le informazioni del programma DTV in corso.
FAV
Per visionare la lista dei canali preferiti.
EPG
Avvia la Guida Programmi Elettronica (EPG)
TV/RADIO
Durante la visione di un programma consente di cambiare tra le funzioni TV e RADIO.
LANGUAGE
Mostra le lingue disponibili del programma in corso.

Istruzioni Telecomando in modalita' TELETEXT

PULSANTI NUMERICI
Premere da 0-9 per selezionare le pagine del Televideo.

P+/P-
Pagina successiva e precedente.

PULSANTI COLORATI
Seleziona le 4 pagine TELEVIDEO preferite.

SUBTITLE
Premere per ottenere i sottotitoli ed ancora una volta per toglierli.
HOLD
Trattiene la pagina.
SIZE
Per ingrandire il testo della pagina.
REVEAL
Svela le parole nascoste.
CANCEL
Esce dal Televideo
MIX
Premere per visionare il testo sovrapposto al video in trasparenza.
INDEX
Richiede la pagina index quando il link dell'index e' valido.
SUBPAGE
Sottopagina del Teletext.
TV/TEXT
Per entrare o uscire dal Teletevideo.

Setup del Telecomando

Installazione delle batterie

a) aprire il coperchio
b) batterie tipo AAA. Quando si inseriscono le batterie assicurarsi del corretto allineamento delle polarità, come indicato dai simboli "+" e "-" indicati sulle batterie stesse e all'interno del vano delle batterie.
c) Riposizionare il coperchio.

Per evitare che eventuali perdite dalla batteria causino danni personali o al telecomando:
1.Installare correttamente le batterie come indicato sul telecomando.
2.Non mescolare batterie: vecchie e nuove, al carbonio o alcaline ecc.
3.Rimuovere sempre le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo.

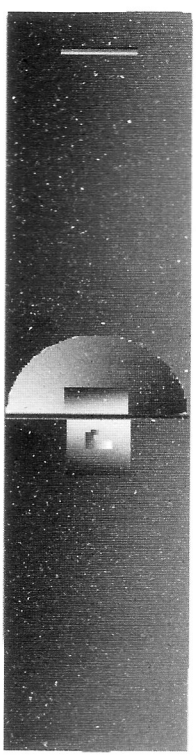

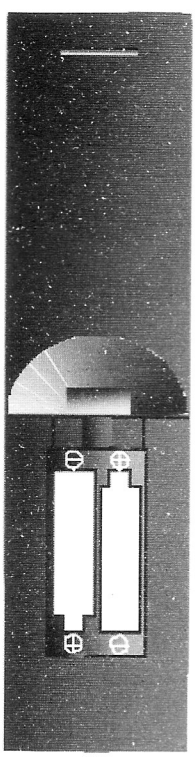

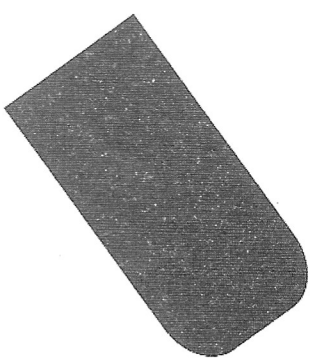

Menu Settaggi TV

Premere TV MENU e ▼/▲ per selezionare la voce desiderata e ▶ oppure OK per confermare.
Premere MENU per tornare al MENU precedente.
Premere EXIT per uscire dal MENU.

Ricerca Automatica

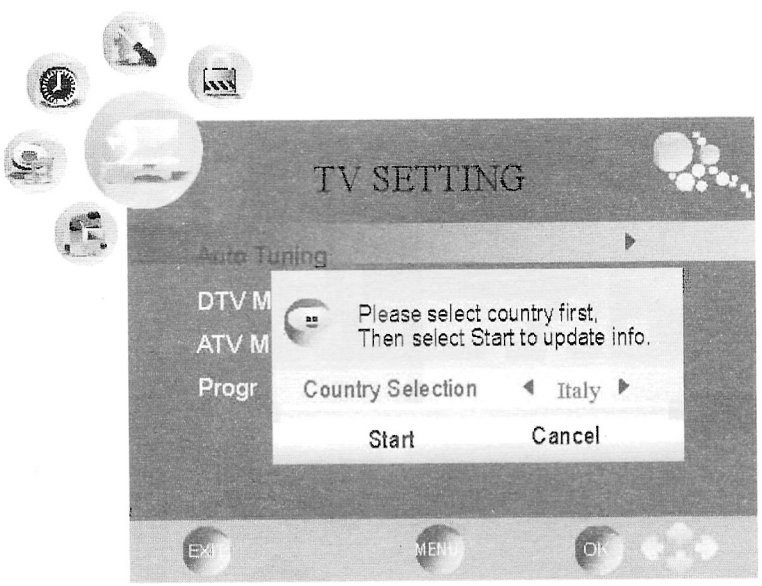

Premere ▼/▲ per selezionare il paese, poi OK per confermare.Quando si e' in ricerca automatica premere MENU per saltare la ricerca in corso (ATV o DTV) o EXIT per tornare al MENU precedente.

N.B.: Un imperfetto funzionamento dell'antenna puo' provocare in DVB-T la mancata ricezione di qualche emittente, frazionamento o congelamento dell'immagine con audio assente o difettoso.

Ricerca manuale DTV

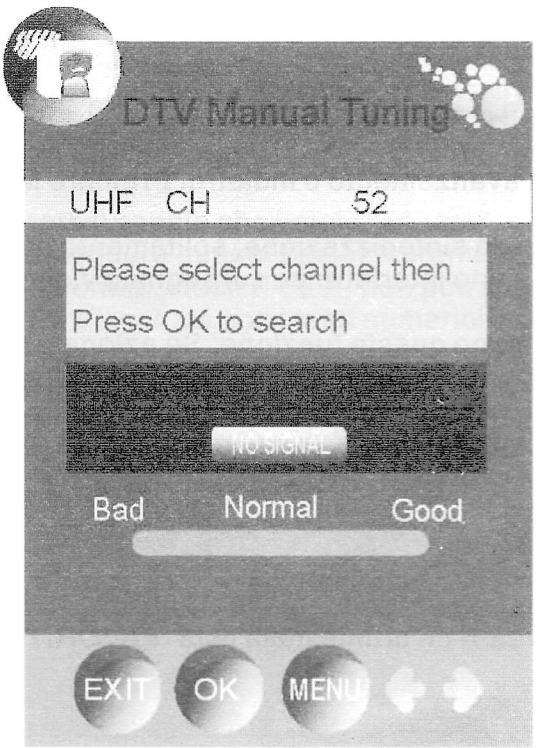

Premere ▼/▲ per selezionare il canale e poi OK per la ricerca.

Ricerca manuale ATV

Premere ▼/▲ per selezionare e◀ / ▶per la regolazione desiderata. Premere SAVE (pulsante rosso) per confermare.

Destinazione registrazione
Premere◀ / ▶ per selezionare il numero del canale per la registrazione della ricerca.
Sistema
Premere◀ / ▶ per selezionare il sistema audio; in UK e' "I", Europa Occidentale "BG", Europa dell'Est "DK" e Paris in Francia "L".
Canale
Premere◀ / ▶ per selezionale il canale.
Ricerca
Premere◀ / ▶ per ricercare in avanzamento o indietro. Premere MENU o EXIT per fermare la ricerca.
Sintonia finale
Premere◀ / ▶ per perfezionare la sintonizzazione; solitamente questa operazione non e' necessaria ma potrebbe accadere che ci siano interferenze sul segnale video o audio.
Salta
Premere◀ / ▶ per azionare o meno questa funzione; Se azionata, i pulsanti P+/P- non selezioneranno quel canale; e' possibile invece accedere a quel canale con i pulsanti numerici.
Frequenza
Mostra la frequenza del canale selezionato.

Modifica Programma

Con la modifica programmi si puo' accedere alle funzioni "RENAME" o "MOVE" solo con canali terrestri; per i canali digitali creare un ordine nella lista "FAVORITI".

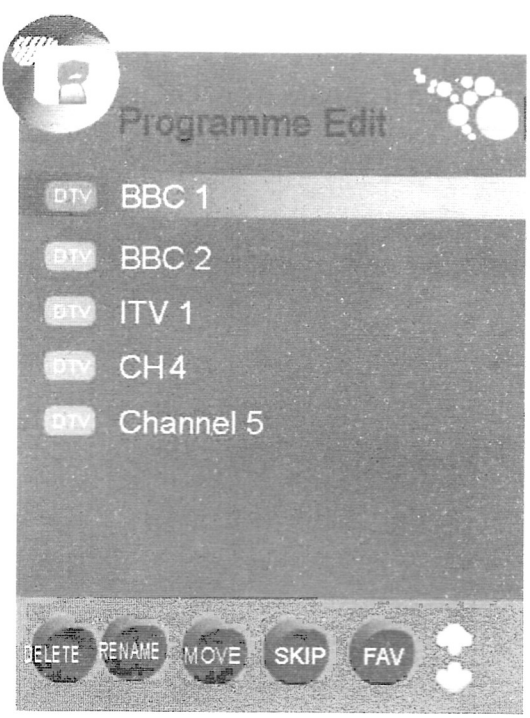

Cancella

Premere ▼/▲ per selezionare il canale da rimuovere e poi premere DELETE (pulsante rosso) ed il canale verra' contrassegnato con DELETE; premere DELETE (rosso) ancora una volta per rimuoverlo o MENU per fermare questa operazione.

Rename (Rinomina)
Premere ▼/▲ per selezionare il canale per modifcare il nome; Premere (verde) "Rename" per confermare la selezione. Premere ◄/ ► per scegliere la posizione del cursore sulla lettera e ▼/▲ per selezionare la lettera o il numero desiderato. Per uscire da questa operazione premere EXIT.
Move (Sposta)
Premere ▼/▲ per selezionare il canale da spostare, premere (Giallo) "Move" ed il canale verra' selezionato; Premere ▼/▲ per selezionare la nuova posizione. Premere MENU o EXIT per interrompere questa operazione.
SKIP (Salta)
Premere ▼/▲ per selezionare il canale che volete "saltare", e poi premere (BLUE) "Skip" per selezionare il canale; per togliere questa opzione premere nuovamente "Skip" (BLUE). Quando la funzione Skip e' azionata, i tasti P+ e P- non potranno selezionare il canale in oggetto; potrete pero' selezionare il canale con i tasti numerici.
Favourite (Favoriti)
Premere ▼/▲ per scegliere il canale che volete aggiungere alla lista dei vostri canali preferiti, poi premere FAV per selezionare o deselezionare il canale in oggetto. Ogni canale contrassegnato con FAV sara' aggiunto alla lista dei Canali Favoriti.

MENU IMMAGINE

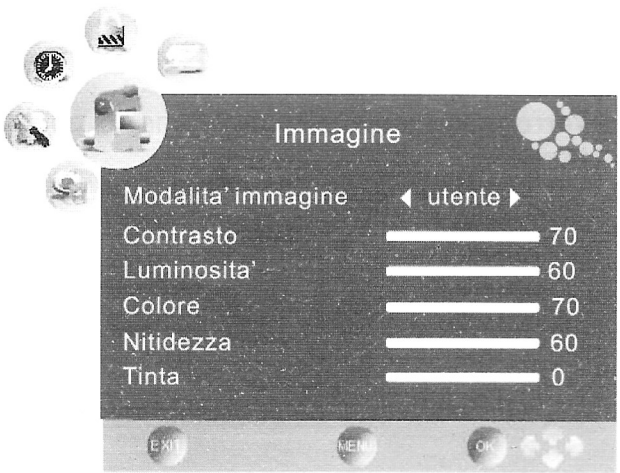

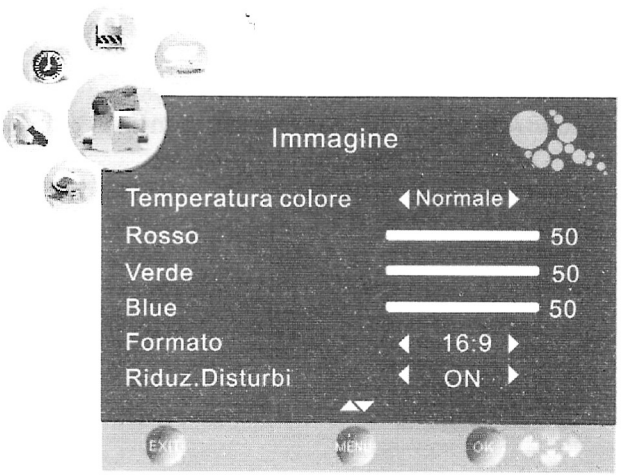

Premere MENU per mostrare il MENU, premere ◄/ ► per selezionare il MENU PICTURE, premere qundi ▼ per navigare nel sottomenu.
Premere MENU per tornare al Menu principale dal sottomenu.
PICTURE MODE (Tipo di immagine)
Premere ◄/ ► per selezionare il tipo di immagine (Dynamic, Standard, Soft, Personal).
Premere MENU per confermare e tornare al MENU precedente.
CONTRAST (Contrasto)
Premere ◄/ ► per regolare il contrasto.
Brightness (Luminosita')
Premere ◄/ ► per regolare la luminosita'.
Colour (Colore)
Premere ◄/ ► per regolare il colore.
Sharpness (Nitidezza)
Premere ◄/ ► per regolare la brillantezza.

Colour Temp (Temperatura colore)
Premere ◄/► per selezionare la temeperatura del colore desiderata (Normal, Warm, Personal, Cold)
Aspect Ratio (Formato Video)
Premere ◄/► per selezionare il formato del video desiderato (16:9, 4:3, Auto, Zoom2, Zoom 1)
Noise Reduction (Limitazione Disturbi)
Premere ◄/► per selezionare tra Low, Mid, High, Off.
PC SETUP (Set Up PC)
Disponibile solo in modalita' PC.

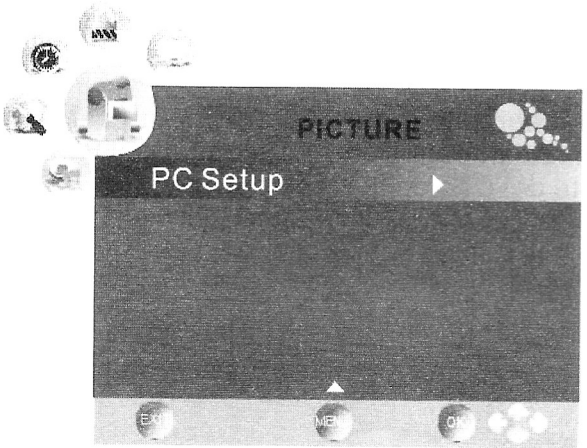

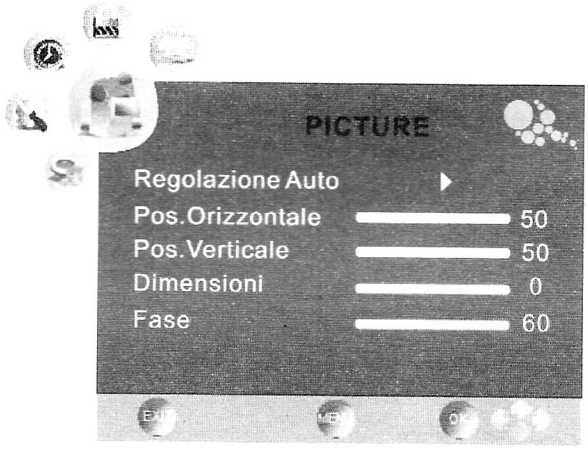

Auto Adjust	Selezionare e premere ►,i valori verranno regolati automaticamente per ottenere il risultato migliore;
H-Offset	Premere ◄/► per regolare la posizione orizzontale del video;
V-Offset	Premere ◄/► per regolare la posizione verticale del video;
Size	Vi permette di regolare la larghezza del video;
Phase	Vi permetter di regolare la definizione.

MENU SONORO

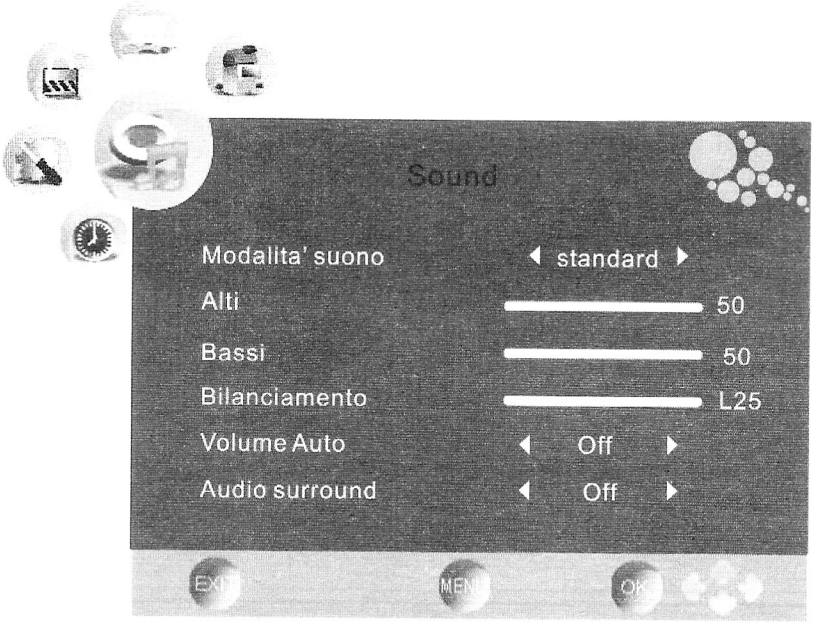

Premere MENU e poi ◄/► per selezionare il Menu AUDIO e ▼ per entrare nel sottomenu
Premere MENU per tornare al menu principale.

SOUND MODE (Settaggi Audio)
Premere ◄/► per selezionare il tipo di Audio desiderato (Music, Movie, Sport, Personal, Standard). Premere MENU per tornare al menu precedenze.

Treble (Alti)
Premere ◄/► per regolare il livello degli alti.

Bass (Bassi)
Premere ◄/► per regolare il livello dei bassi.

Balance (Bilanciamento audio)
Premere ◄/► per regolare il bilanciamento delle casse;

Auto Volume (Livello Volume automatico)
Premere ◄/► per azionare o spegnere questa funzione.

Surround System
Premere ◄/► per azionare il Surround o spegnerlo;

MENU TEMPO

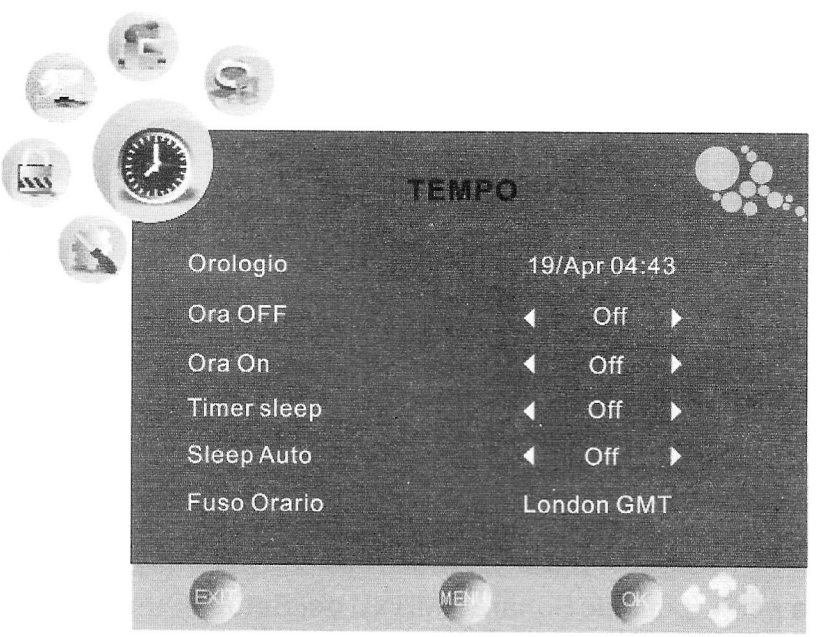

Premere MENU e poi◄/ ►per selezionare il menu dell' orario e▼per navigare nel sottomenu.

Premere MENU per tornare al Menu principale dal sottomenu.

Orologio
Premere ▸ per selezionare Data, Mese, Anno,Ore e Minuti, e quindi ▲ ▼ ◂ ▸ per regolare l'ora.
OFF TIME (Auto-spegnimento)
Premere ▸ per selezionare ON e poi ▲ ▼ per accedere alla modifica e ▲ ▼ ◂ ▸ per inserire lo spazio temporale al raggiungimento del quale il TV si spegnera' automaticamente.
ON TIME (Auto-accensione)
Premere ▸ per selezionare ON e poi ▲ ▼ per accedere alla modifica e ▲ ▼ ◂ ▸ per inserire lo spazio temporale al raggiungimento del quale il TV si accendera' automaticamente.
Sleep Timer
Vi permette di selezionare il timer dello spegnimento: 10min, 20min, 30min, 60min, 120min, 180min, 240min and Off.
Auto Sleep
Spegne automaticamente tutte le funzioni legate al tempo.
Time Zone
Per selezionare il fuso orario; il GMT di Londra e' quello di partenza;
Questo TV non riconosce L'estate Britannica (BST). Per impostare questo parametro selezionare "Belgium" (+1hr)

MENU CONFIG. (SETTAGGI)

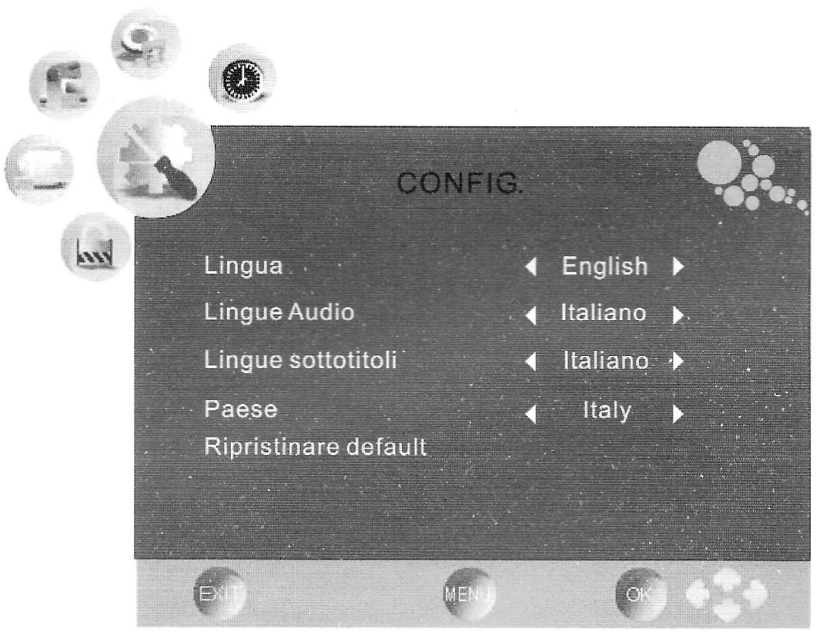

Premere MENU e poi ▸ per selezionare il MENU del Setup e ▼ per entrare nel sottomenu.
Premere MENU per tornare al menu principale.
LANGUAGE (Lingua)
Premere ◂ ▸ per selezionare la lingua del Sistema Operativo, dell'Audio e dei Sottotitoli.
Restore Settings (Impostazioni di fabbrica)
Premere ▸ per tornare alle impostazioni di fabbrica.

MENU BLOCCO PROGRAMMI

Premere MENU e poi ◀ / ▶ per selezionare il MENU dei "blocchi", premere ▼ per entrare. La password iniziale e' "0000", e premere ▼/▲ per selezionare i sottomenu.
Premere MENU per tornare al menu principale.

Lock System (Blocco del sistema)
Premere ◀ / ▶ per azionare o togliere questa opzione.

Change Password (Cambia password)
Premere ▶ ed inserire la nuova password di 4 cifre.

Block Programme (Blocco Programmi)
Selezionare il "Blocco Programmi" e premere ▶ . Verra' mostrata la lista dei programmi. Selezionare i canali da bloccare usando i tasti ▼/▲ e premere il tasto VERDE, Un lucchetto verra' mostrato di fianco al programma. Per sbloccare premere il tasto VERDE ancora una volta.

Parental Guidance (Controllo Genitori)
In modalita' DTV, premere ◀ / ▶ per attribuire il livello del controllo genitori.

Non c'e' nessuna possibilita' di recuperare la password, quindi consigliamo di mantenerla in un posto sicuro.

MENU EPG

Usare il tasto EPG del telecomando per ottenere direttamente il MENU mostrato qui di seguito: (funzione disponibile solo in modalita' DTV)

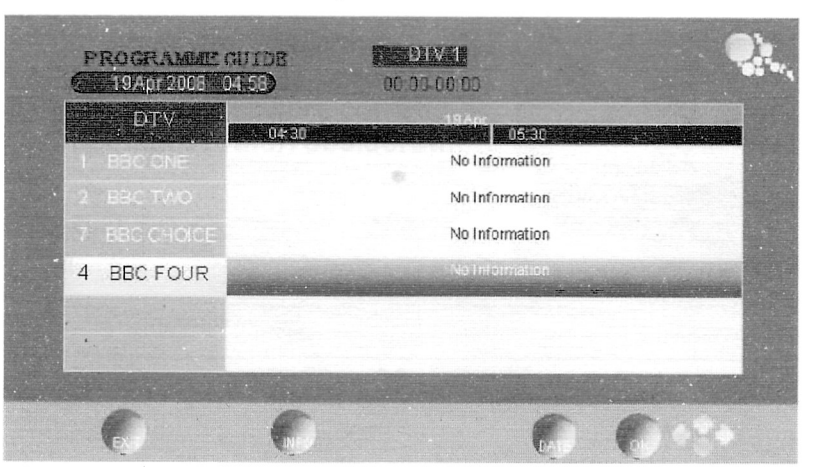

SELEZIONE SORGENTE

Premere SOURCE (Sorgenti) per mostrare le sorgenti disponibili e poi ▼/▲ per selezionare quella desiderata e confermare con OK.

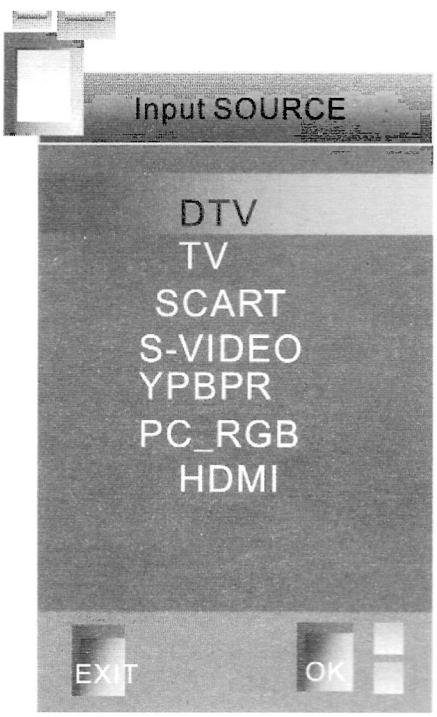

Funzione Hotel

SETTAGGI GENERALI

1. Premere e mantenere premuto per 6~7 secondi il tasto MENU del televisore o del telecomando fino ad ottenere a video il MENU GENERALE.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata.
3. Premere ◄ o ► per regolare.
4. Premere MENU per uscire dal MENU.

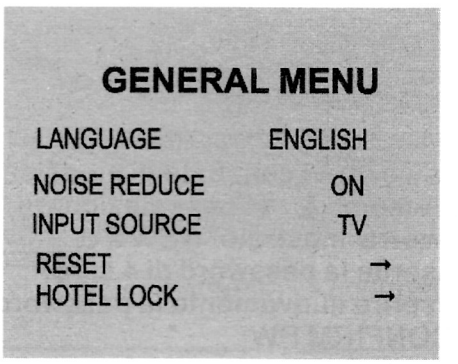

MENU GENERALE

VOCE	DESCRIZIONE
LINGUA	Cambia la lingua del sistema operativo.
RIDUZIONI DISTURBI	Riduce i disturbi, per un'immagine migliore. Se azionato, il sistema ridurra' le interferenze automaticamente.
SORGENTE	Mostra la sorgente; premendo ◄ ► si cambia la sorgente.
RESET	Per riportare i settaggi dell'immagine a quelli di fabbrica.
HOTEL LOCK	Questa funzione vi permette di bloccare I canali della TV e delle sorgenti esterne; per ulteriori informazioni consultare "Come impostare HOTEL LOCK"

COME IMPOSTARE I'HOTEL LOCK

Dal MENU GENERALE selezionate "HOTEL LOCK" e premete il tasto ► per entrare nel sottomenu. Verra' mostrato "Password____" per richiedere l'inserimento della password. Solo una volta inserita la password corretta sara' possibile impostare i valori desiderati.

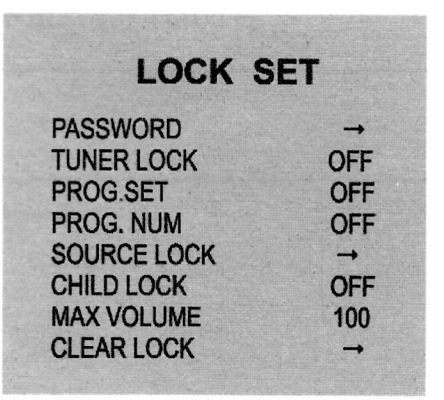

Password: Vi consente di modificare la password.

1. Premere ▲/▼ per selezionare "PASSWORD" e ▶ per accedere alla funzione; vi verra' mostrato "NEW PW____";
2. Inserite la password di 4 cifre.
3. Inserire nuovamente la password per la conferma una volta che apparso "CONFIRM PW____"

NOTA: 1. Durante questa fase potrete uscire premendo il tasto MENU.

2. La password iniziale e' "0000".
3. La password universale e' "9443" e rimarra' tale anche se si effettua il "Clear Lock" (Apri Lucchetto); **TUNING LOCK:** questa opzione vi permette di proibire o consentire la ricerca dei canali. Se e' su "ON" tutte le opzioni relative alla ricerca dei canali saranno proibite. **PROG. SET:** Questa opzione vi permette di selezionare la sorgente disponibile quando il TV viene acceso; Se e' selezionato su "TV" solo "PROG. NUM" sara' accessibile. **PROG. NUM.:** vi permette di selezionare i programmi visibili quando il TV verra' acceso. Nota: questa opzione e' accessibie solo se il "PROG. SET" e' selezionato su "TV". Altrimenti e' mostrato in grigio. **SOURCE LOCK:** questa opzione vi permette di gestire la visione delle sorgenti esterne, ad esempio: AV, S-Video, PC-RGB, etc. **CHILD LOCK:** vi permette di bloccare o sbloccare i tasti del televisore. **MAX VOLUME:** vi permette di impostare il livello massimo del volume . **CLEAR LOCK:** per resettare tutti i parametri dell' Hotel Lock da voi impostati in precedenza.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Di seguito riportiamo delle soluzioni a dei problemi comuni che si potrebbero verificare. Vi preghiamo gentilmente di adottare i nostri suggerimenti prima di interpellare i nostri centri assistenza.

PROBLEMI	SOLUZIONI
Assenza Segnale	Controllare che tutti i cavi siano correttamente collegati.
Assenza colore	Regolare il colore, il contrasto e la luminosita'
Macchie sul video	Potrebbe essere il risultato di una interferenza di un apparato elettrico nelle vicinanze.
Immagine sdoppiata	Potrebbe essere il risultato di una interferenza di un apparato elettrico nelle vicinanze.
Effetto neve	Verificare che il cavo dell'antenna sia correttamente collegato
Il telecomando non funziona	Controllare che le batterie siano state correttamente inserite e che il ricevitore ad infrarossi del TV non sia coperto da qualcosa.
Ronzio proveniente dal TV	Anche se l'immagine fosse corretta, questo problema potrebbe derivare dall'incorretto assemblaggio del pannello.
Assenza di AUDIO	Verificate che non sia stato attivato il MUTE.
Difetti in DVB-T	Vedi pag. 14

SPECIFICHE

Grandezza Schermo		22 POLLICI
Tipo Display		TFT LCD
Risoluzione (Pixels)		1680 X 1050
Formato Schermo		16:10
Alimentazione		AC 120-230V 50/60Hz
Alimentazione Esterna		12Vcc
Sistema TV		PAL/SECAM
Formato Input Video		PAL/NTSC
Input Antenna		STANDARD ANTENNA 75Ω
Output AUDIO		L/R 2X3W
Input	SCART RGB	RGB 1.0Vp-p75Ω
	YPbPr	Y:1Vp-p PB/PR: 0.7Vp-p
	PC	640X480/60Hz 800X600/60Hz 1024X768/60Hz 1920X1080/60Hz
	HDMI	STANDARS TMDS Max. 1080P
	CI	Ingresso common interface (SLOT CAM)
	VIDEO	VIDEO 1.0Vp-p75Ω;RCA
	CUFFIA	STEREO
	S-VIDEO AUDIO (YPbPr/S-Video/PC)	Y:1.0Vp-p±3db C:0.3Vp-p±3db R/L 200mVrms (max 3.0vp-p) 20KΩ RCA
Output	SCART VIDEO	VIDEO 1.0 Vp-p 75Ω
	SCART AUDIO L/R	R/L 200mVrms (max 3.0vp-p) 20KΩ RCA
PESO (CON BASE)		5,7 KG/CA
DIMENSIONI (CON BASE)		562 x 443 x 195 in mm.

NOTE: Tutte le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

Gli interventi in garanzia verranno eseguiti soltanto se il prodotto difettoso verrà presentato entro il periodo di garanzia unitamente alla fattura di vendita originale o scontrino fiscale (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto ed il nominativo del rivenditore). Render e i centri di assistenza autorizzati si riservano il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
La presente Garanzia non copre i costi ed i rischi associati al trasporto del vostro prodotto.
Sono esclusi dalla presente Garanzia:
a) Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti dovuta a usura e logorio

b) danni o difetti dovuti a impiego, utilizzo o trattamento improprio del prodotto, per fini diversi dal normale uso personale o domestico

c) danni o modifiche al prodotto conseguenti a:

I. Uso improprio, comprendente:
- trattamenti causanti danni o alterazioni fisiche, estetiche o superficiali del prodotto o danni ai display a cristalli liquidi
- errata installazione o utilizzo del prodotto per fini diversi da quelli previsti o inosservanza delle istruzioni Render sull'installazione ed uso
- manutenzione impropria del prodotto, non conforme alle istruzioni Render sulla corretta manutenzione
- installazione o uso del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale il prodotto è installato o utilizzato

II. virus o utilizzo del prodotto in combinazione con software non fornito a corredo del prodotto o non corretta installazione del software

III. condizione o difetti dei sistemi ai quali il prodotto è collegato o nei quali è incorporato, ad eccezione di altri prodotti Render specificatamente destinati all'uso in combinazione con il prodotto

IV. uso del prodotto con accessori, periferiche ed altri prodotti di tipo, condizione e standard diversi da quelli prescritti da Render

V. interventi di riparazione o tentativi di riparazione da parte di personale non di Render e di centri assistenza autorizzati

VI. adattamenti o modifiche apportati al prodotto senza previa autorizzazione scritta da parte di Render, comprendenti:
- aggiornamento del prodotto eccedente le specifiche e le funzioni descritte nel manuale d'istruzioni, o
- modifiche apportate al prodotto per renderlo conforme alle norme tecniche o di sicurezza nazionali o locali in nazioni diverse da quelle per cui il prodotto è stato specificatamente progettato e realizzato

VII. Negligenza

VIII. eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazione inadeguata, picchi di corrente, tensione di alimentazione di ingresso eccessive o errate, radiazioni, scariche elettrostatiche, compresi i fulmini, altre forze ed impatti esterni.